


Instrucciones de montaje
Assembly instructions
Notice de montage



Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

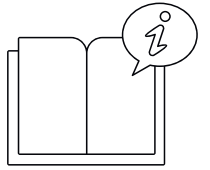

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro.











Read all instructions before starting the assembly. Keep the instructions for future reference.




Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.

Herramientas necesarias / Necessary tools / Outils nécessaires

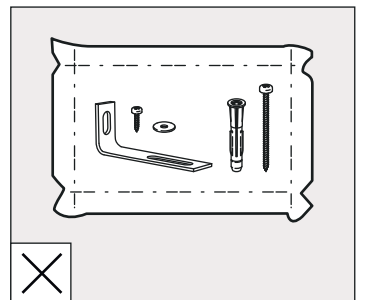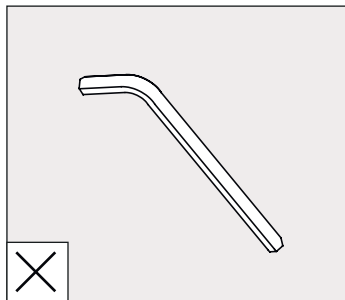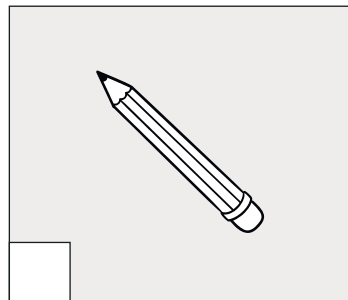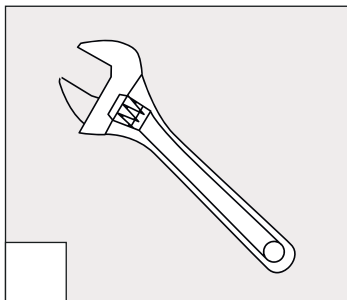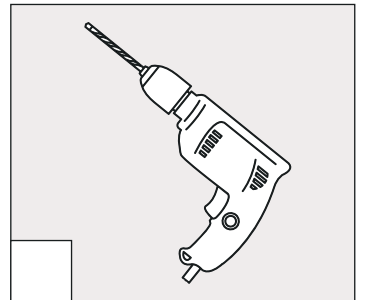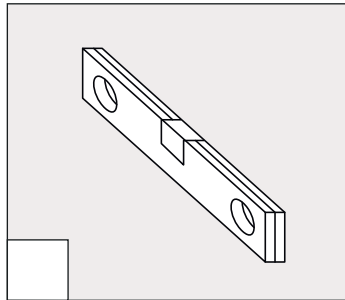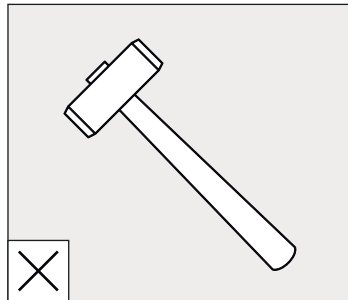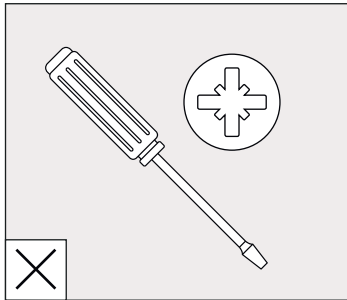

Consejos generales / General guide / Conseils généraux



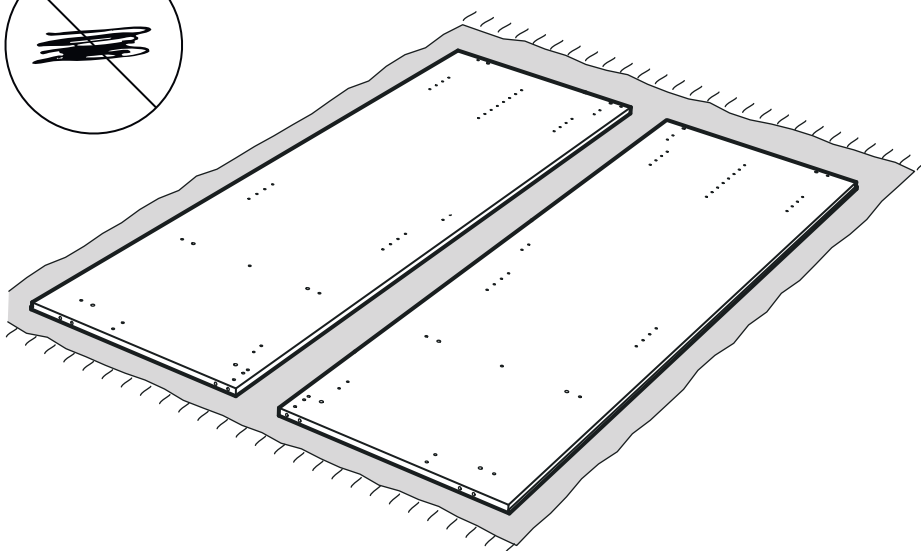







Se recomienda disponer de una superficie limpia y suave para evitar desperfectos y rayones durante el montaje.






It is recommended to have a clean and soft surface to prevent damage and scratches during assembly.

Il est recommandé de disposer d'une surface propre et douce afin d'éviter tout dommage et rayure pendant le montage.


Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

A. x38 pcs	B. x38 pcs	C. x20 pcs	D. x12 pcs	E. x24 pcs	F. x7 pcs	G. x4 pcs	H. x3 pcs	I. x10 pcs
						 30mm	 25mm	 20mm
K. x4 pcs	L. x1 pcs							
 60mm								

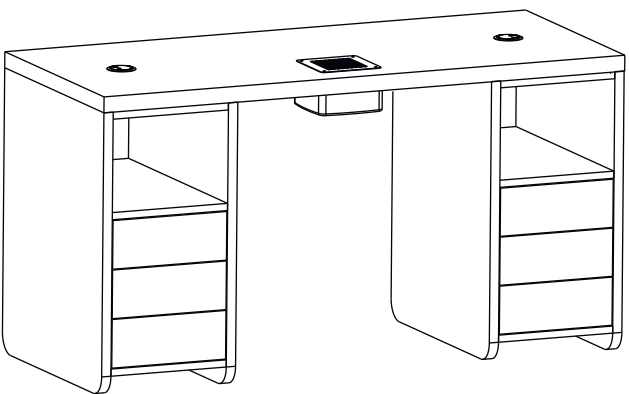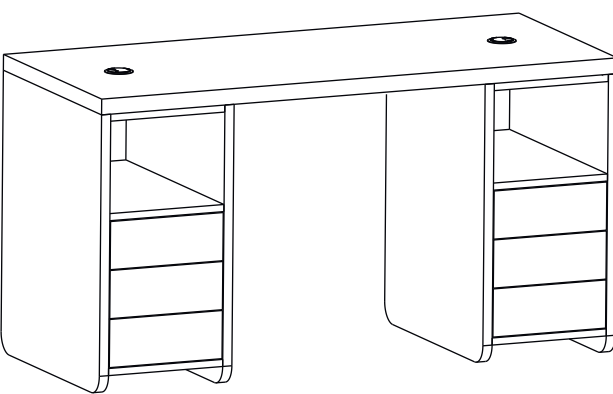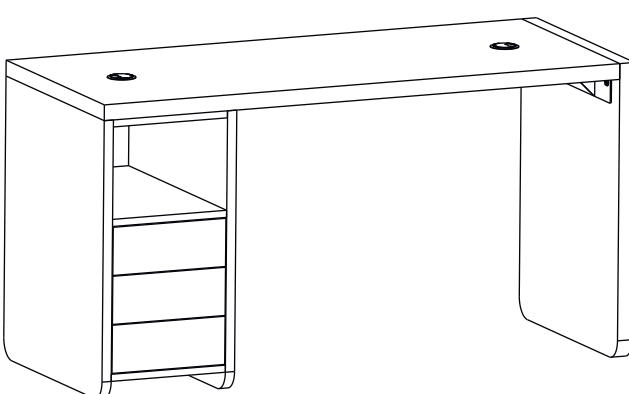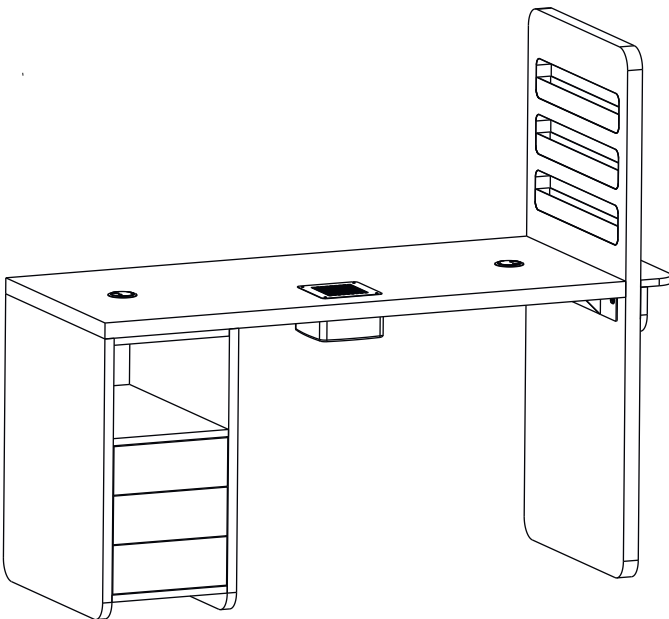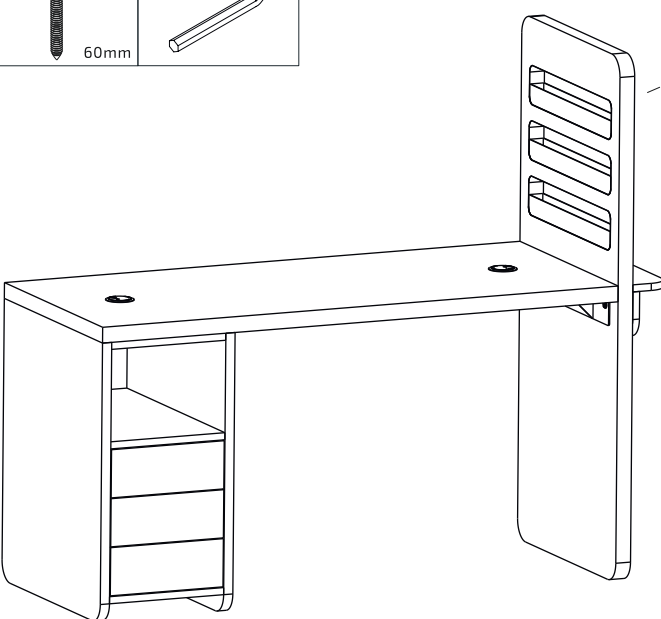


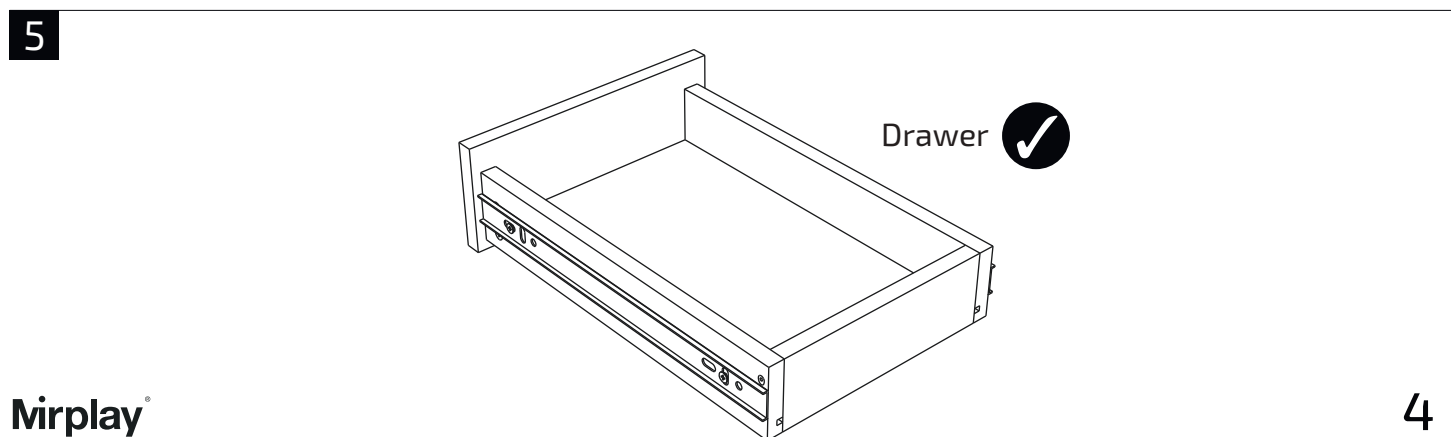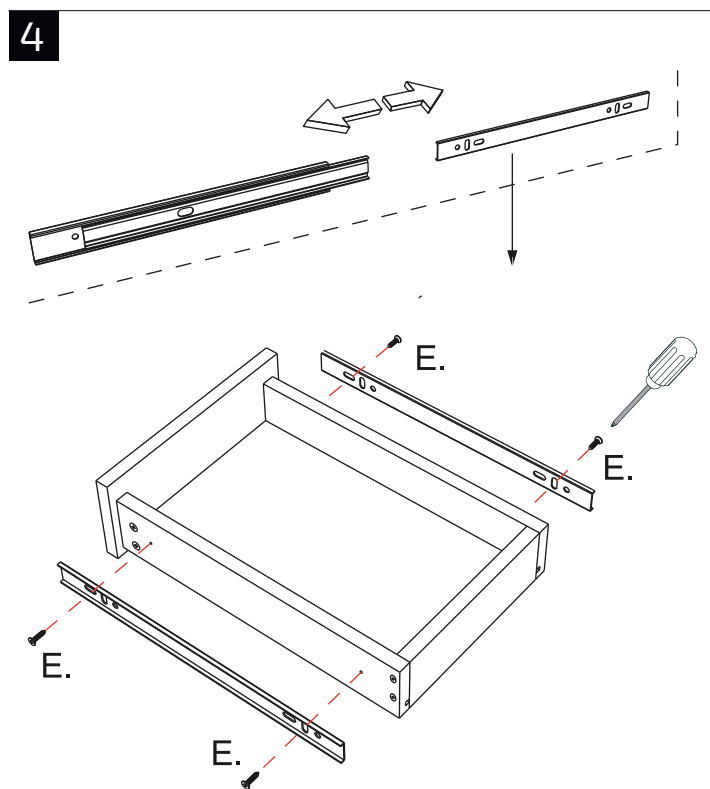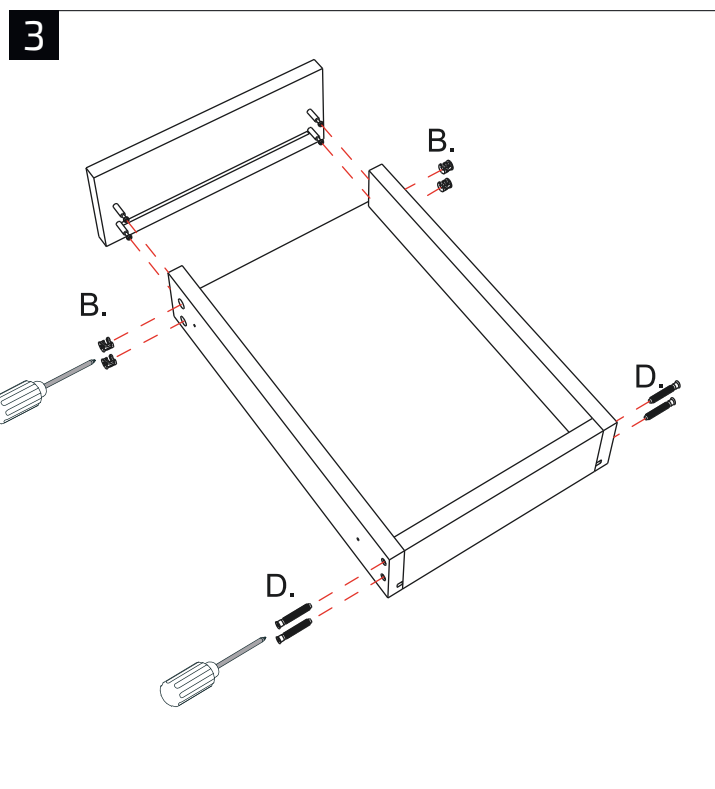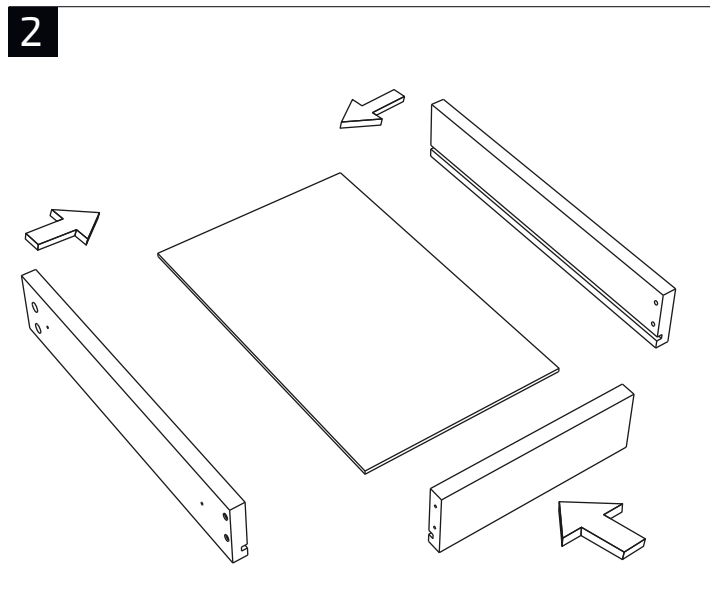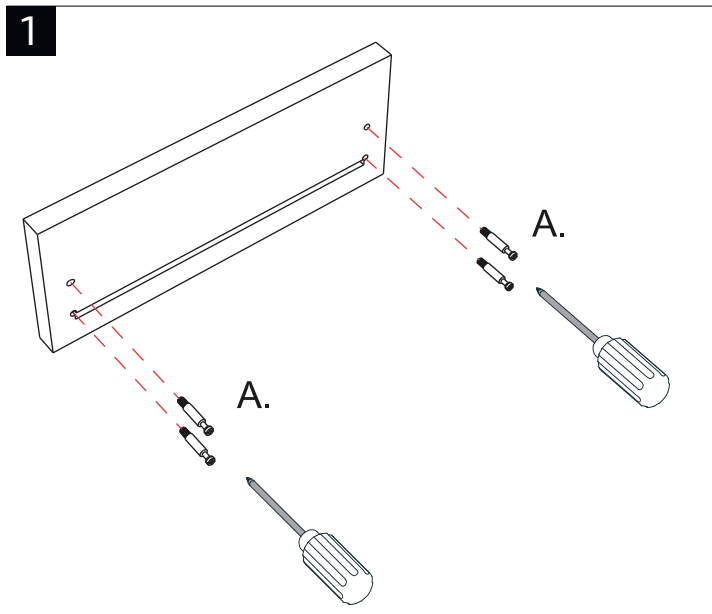



6

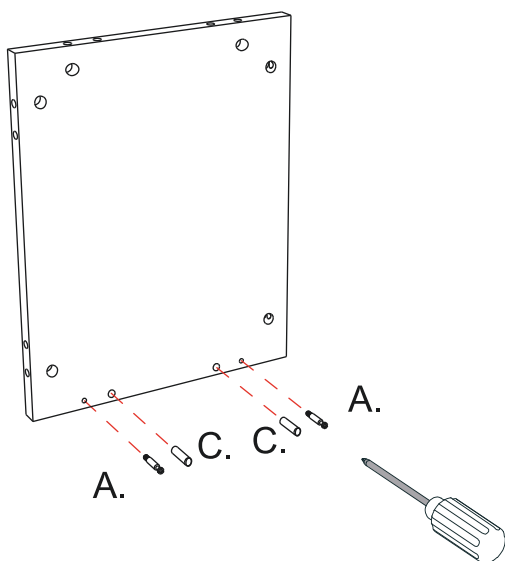


7

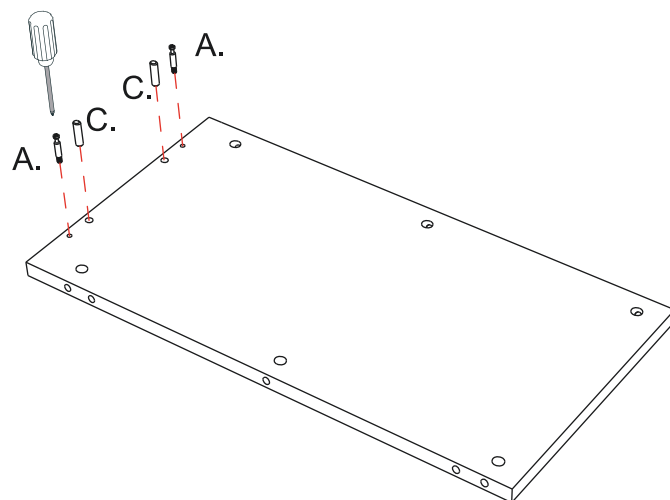


8

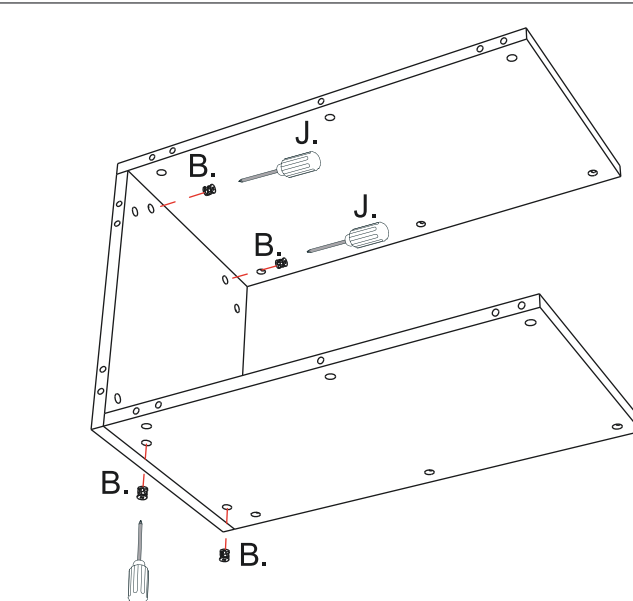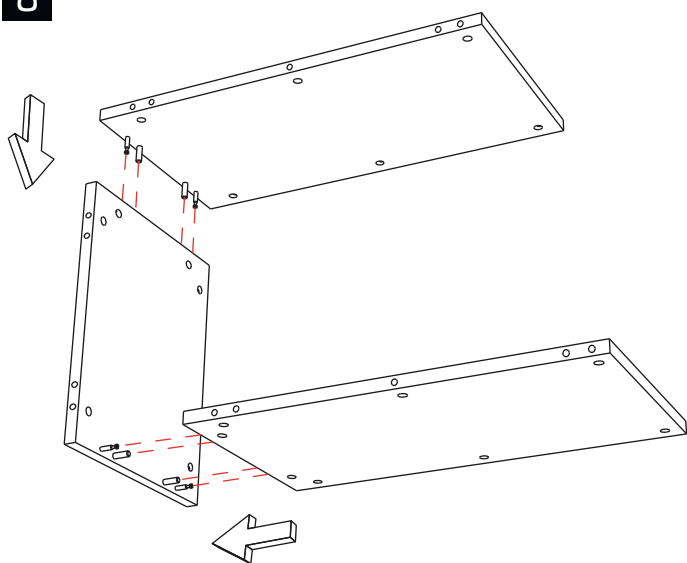


10

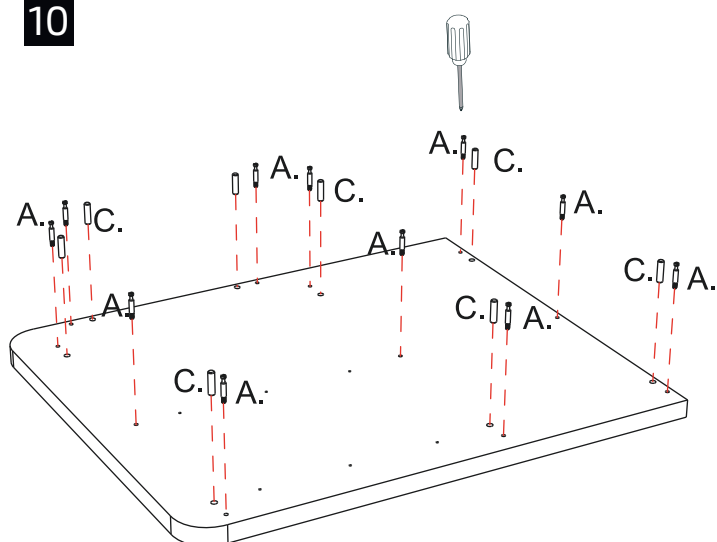


11

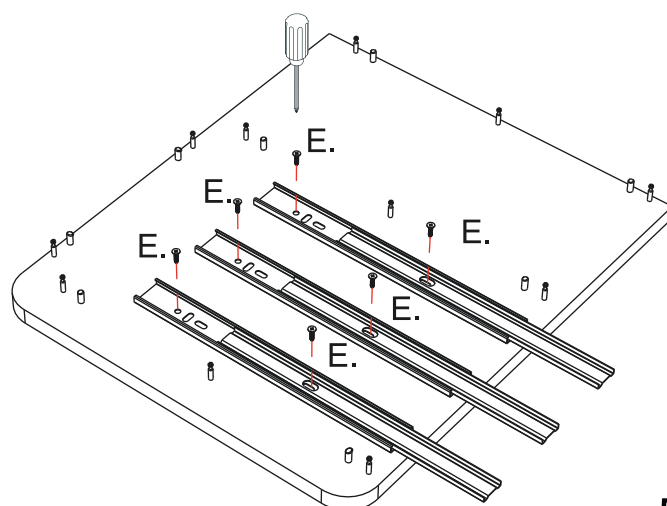

12

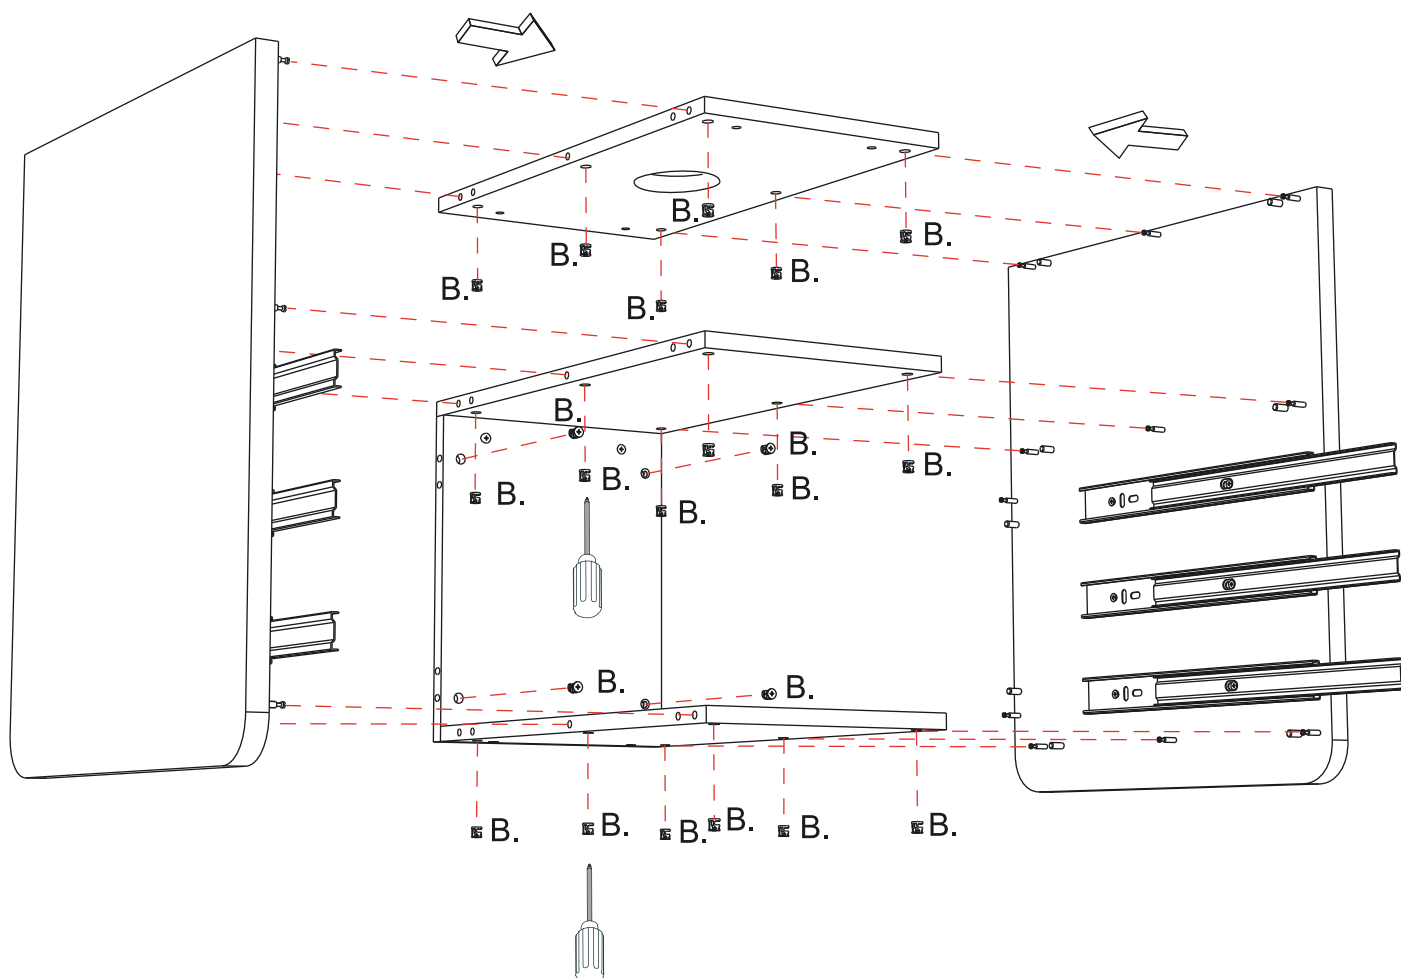


13

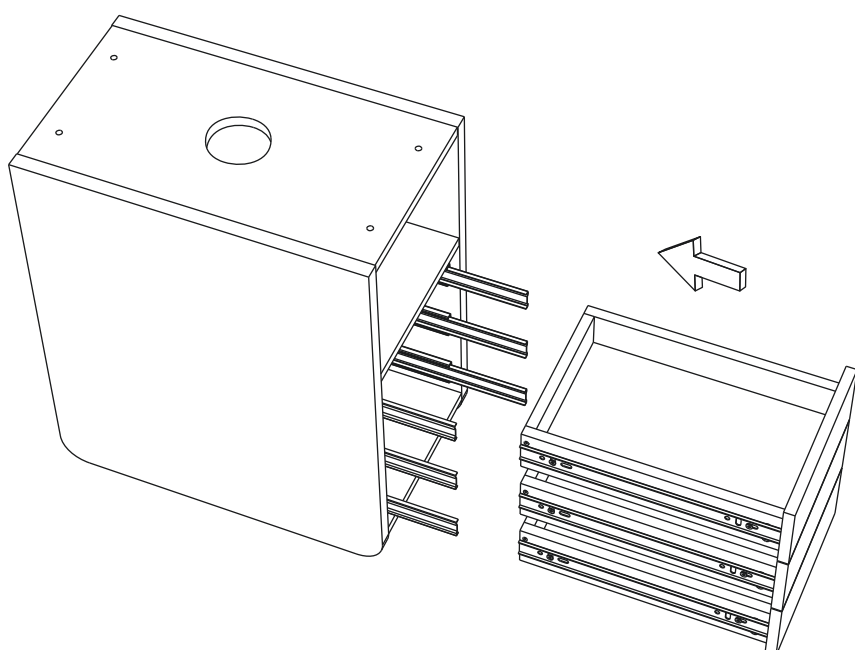


14

Cabinet

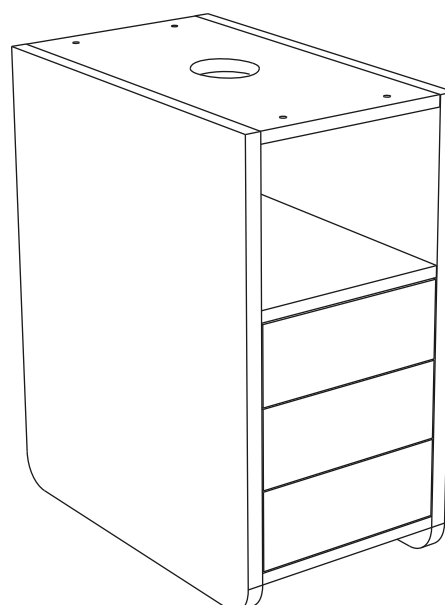


15

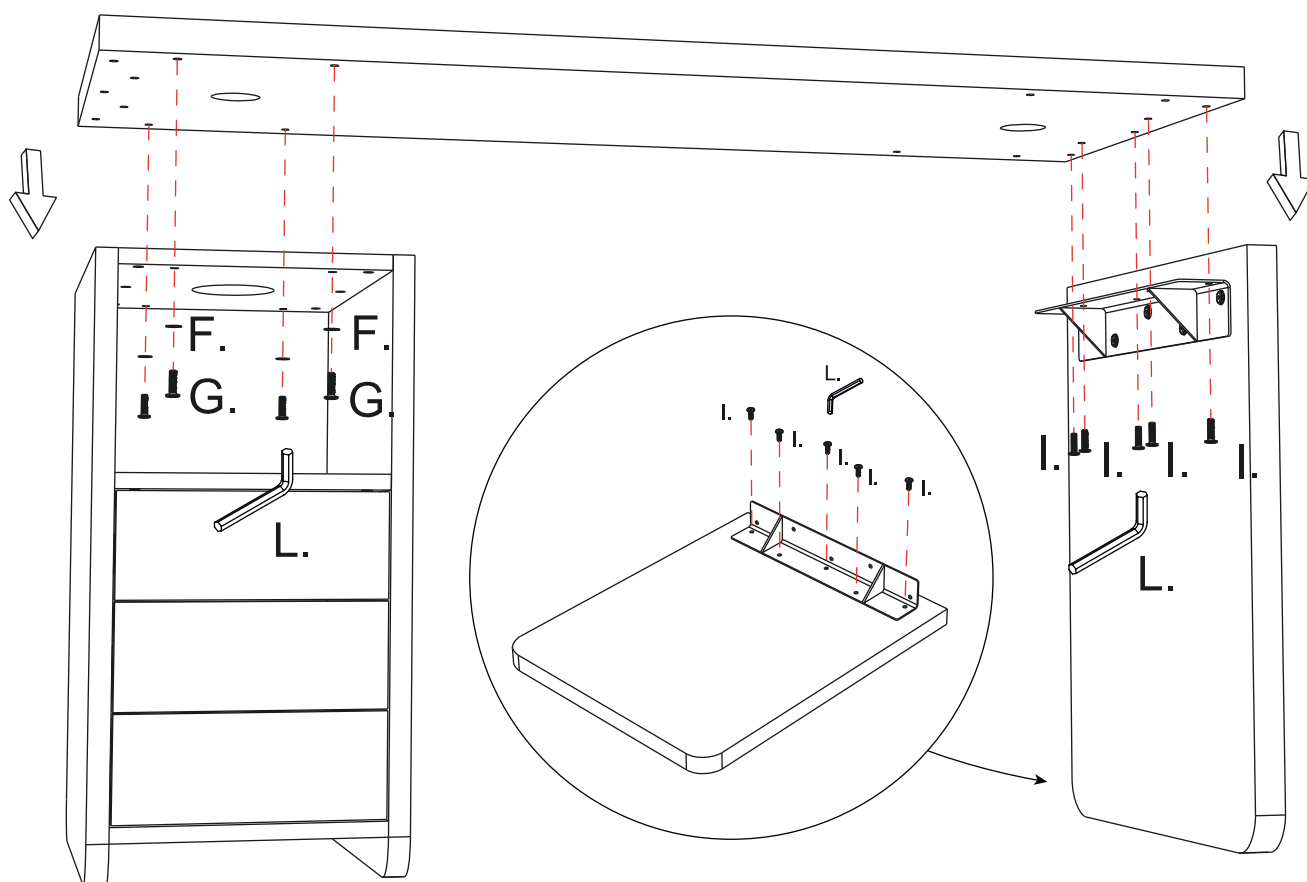


16



17

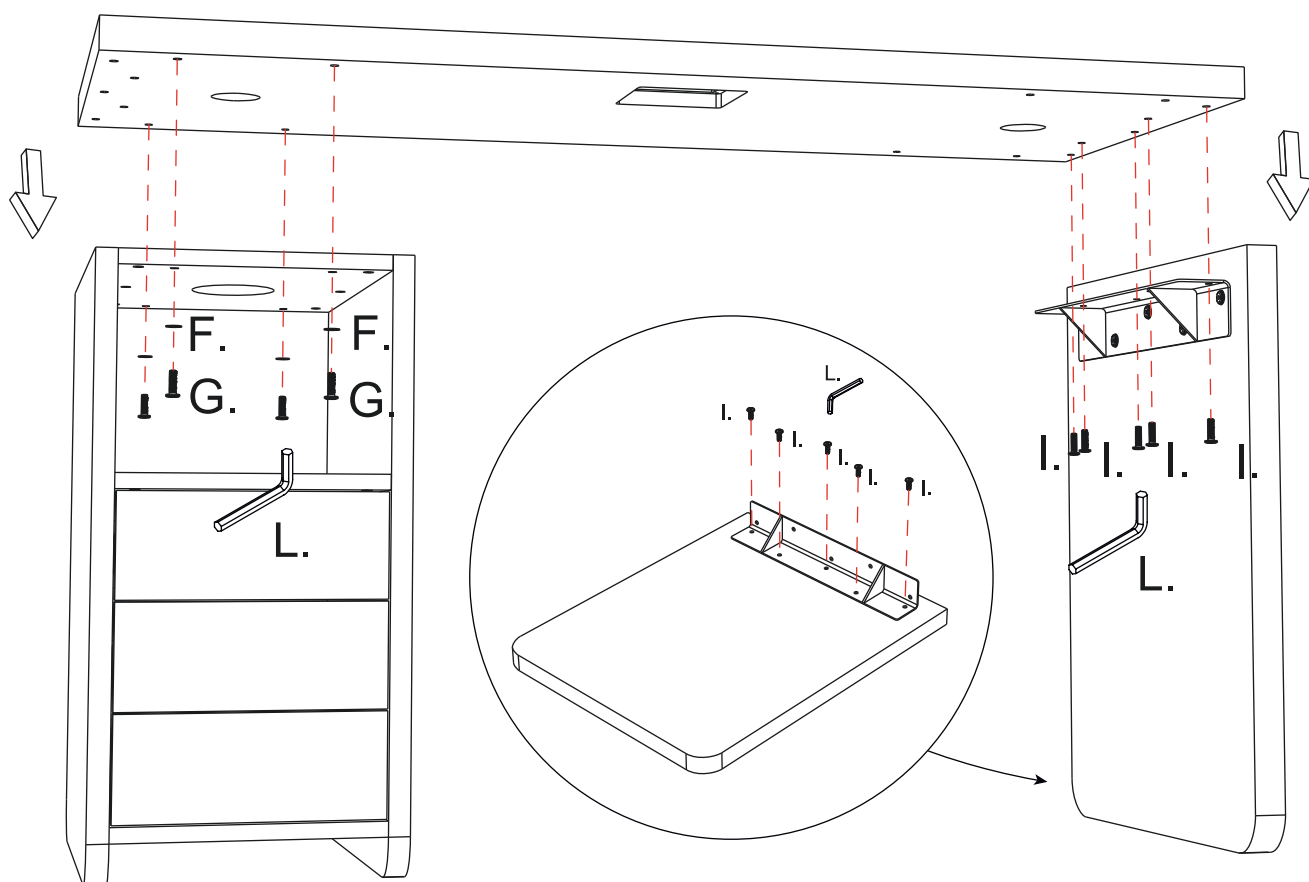

18

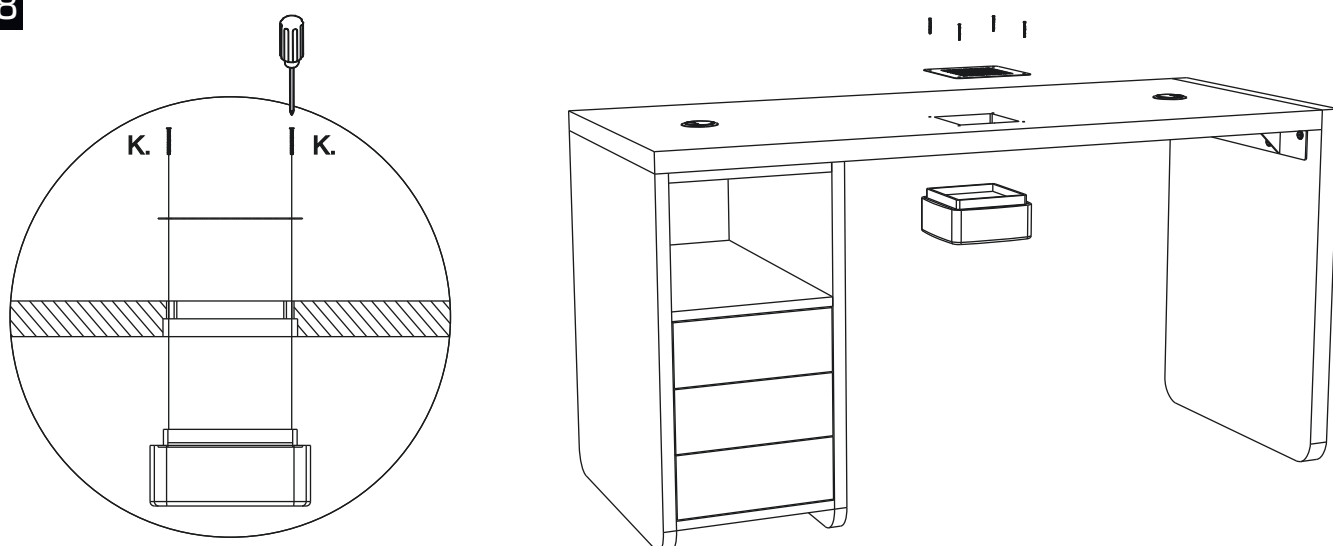


19





Table with
Nail Dust Collector







20

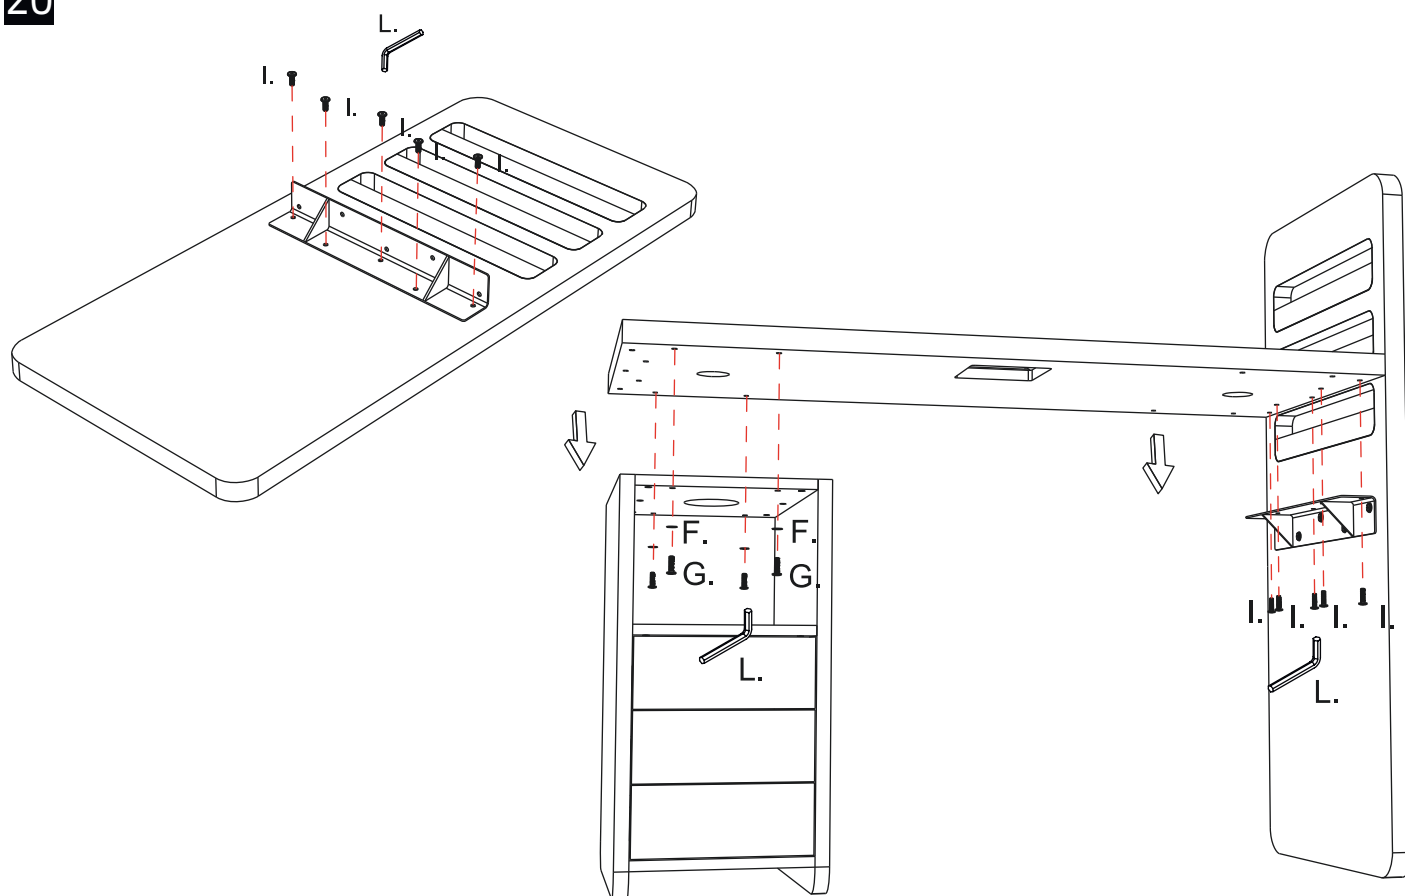


21

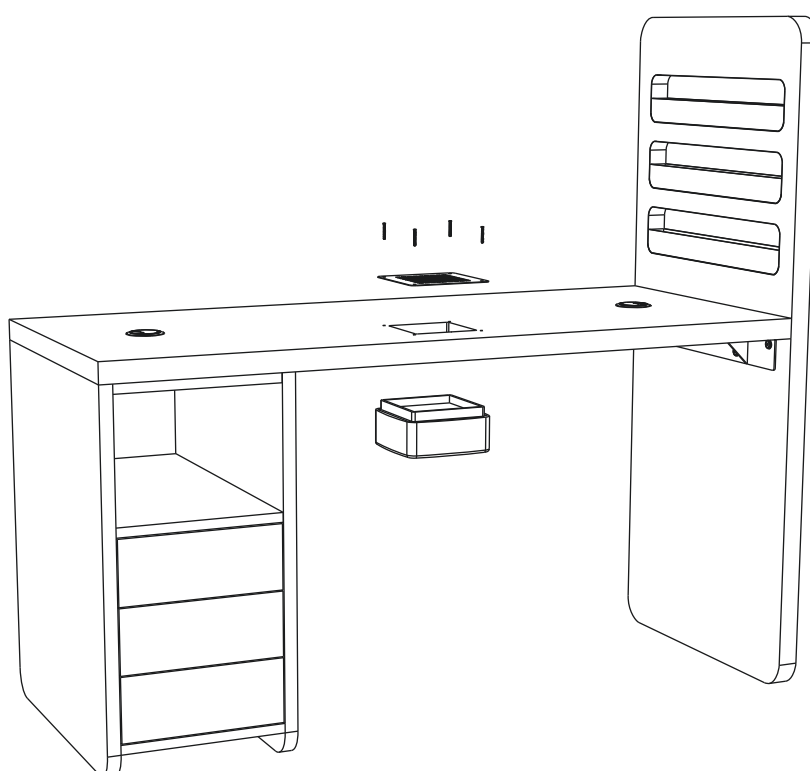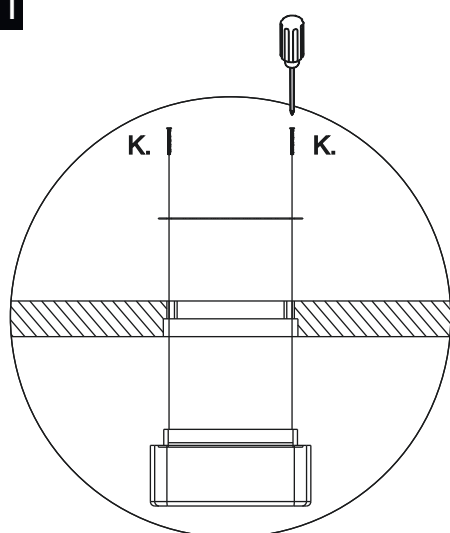

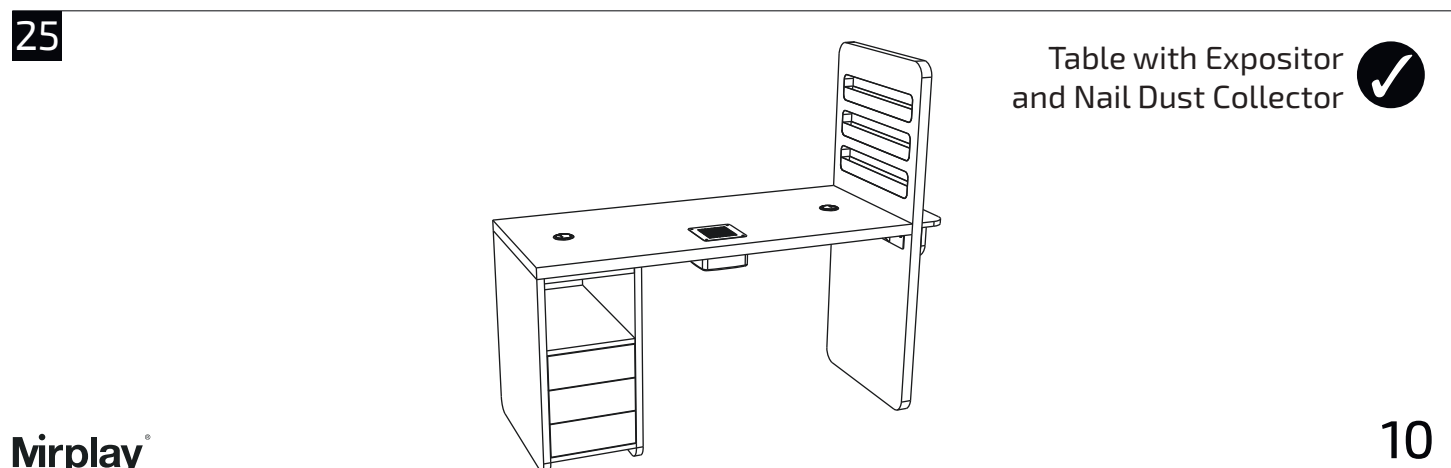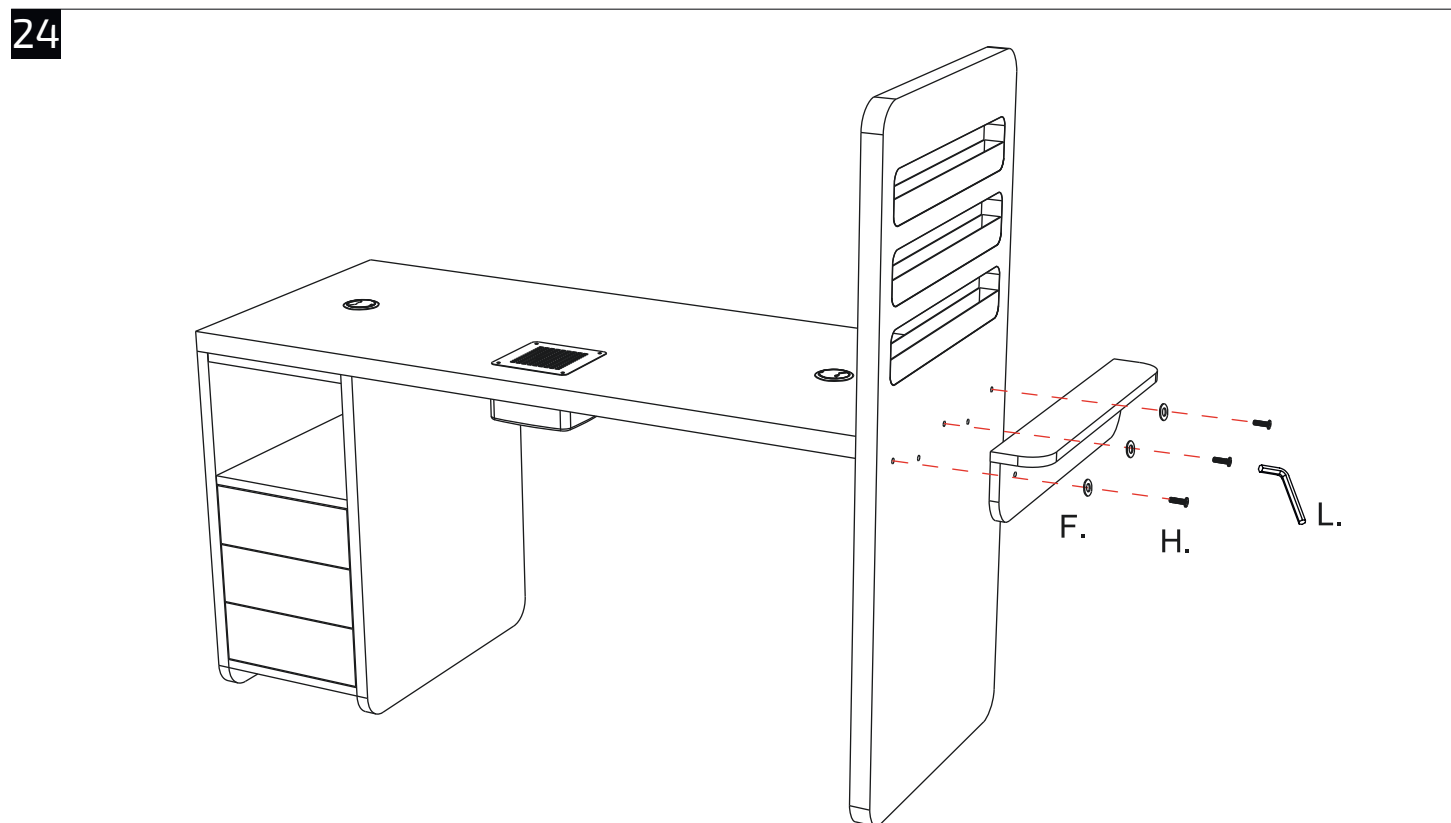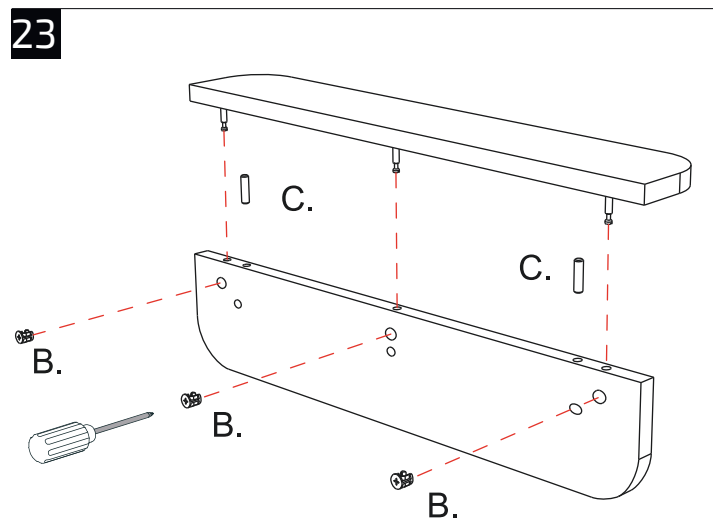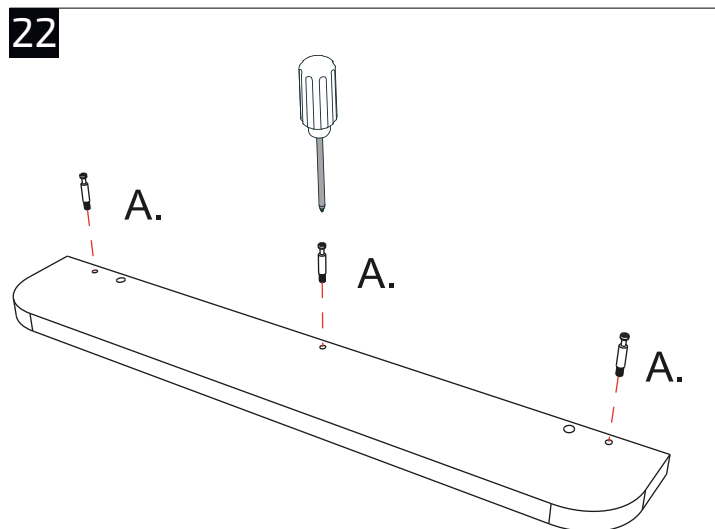


26

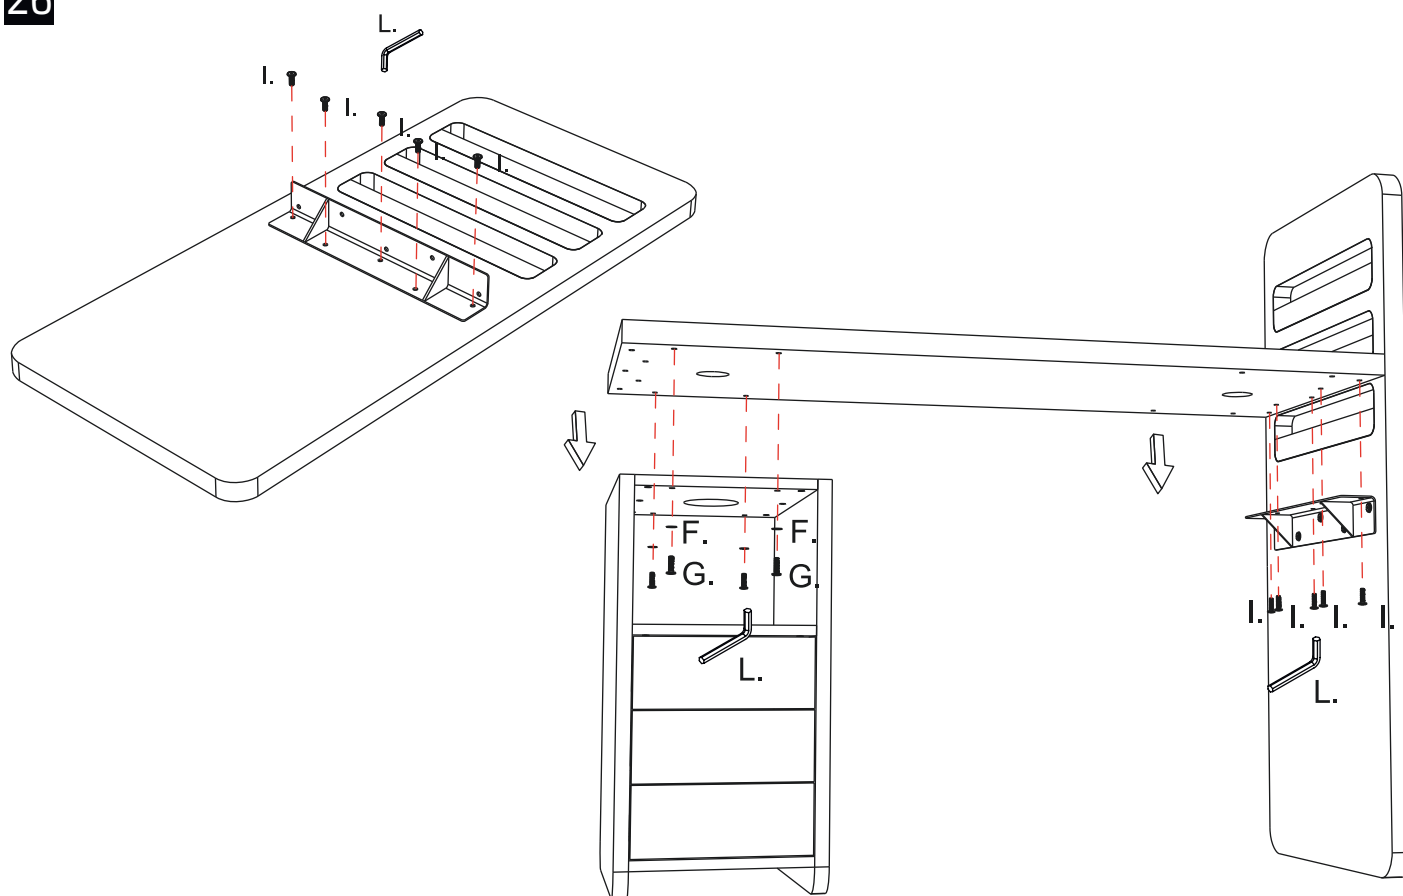


27




28

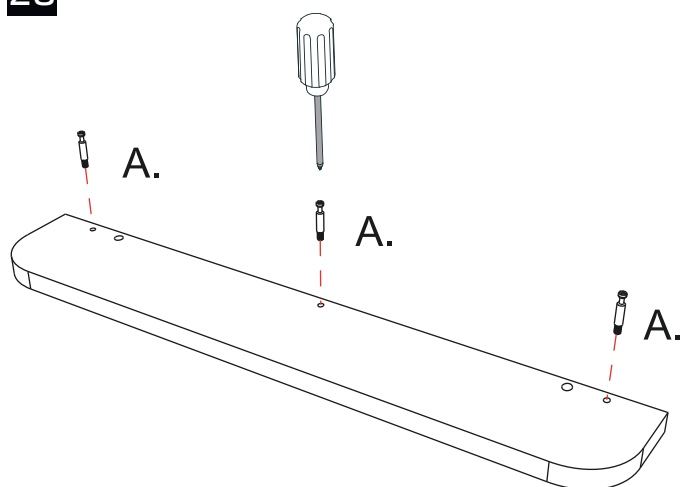

29

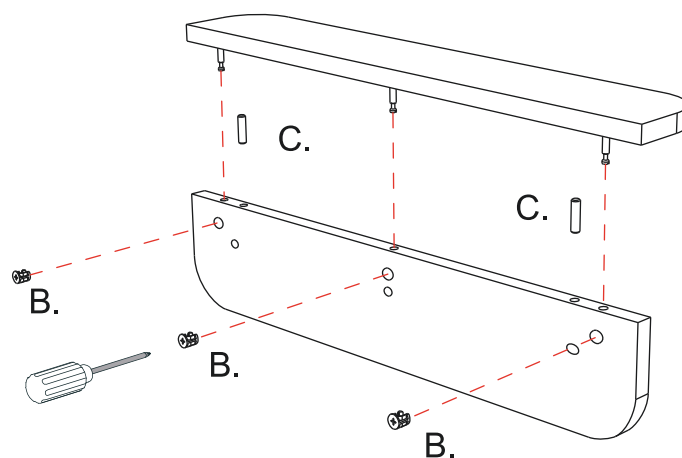

30

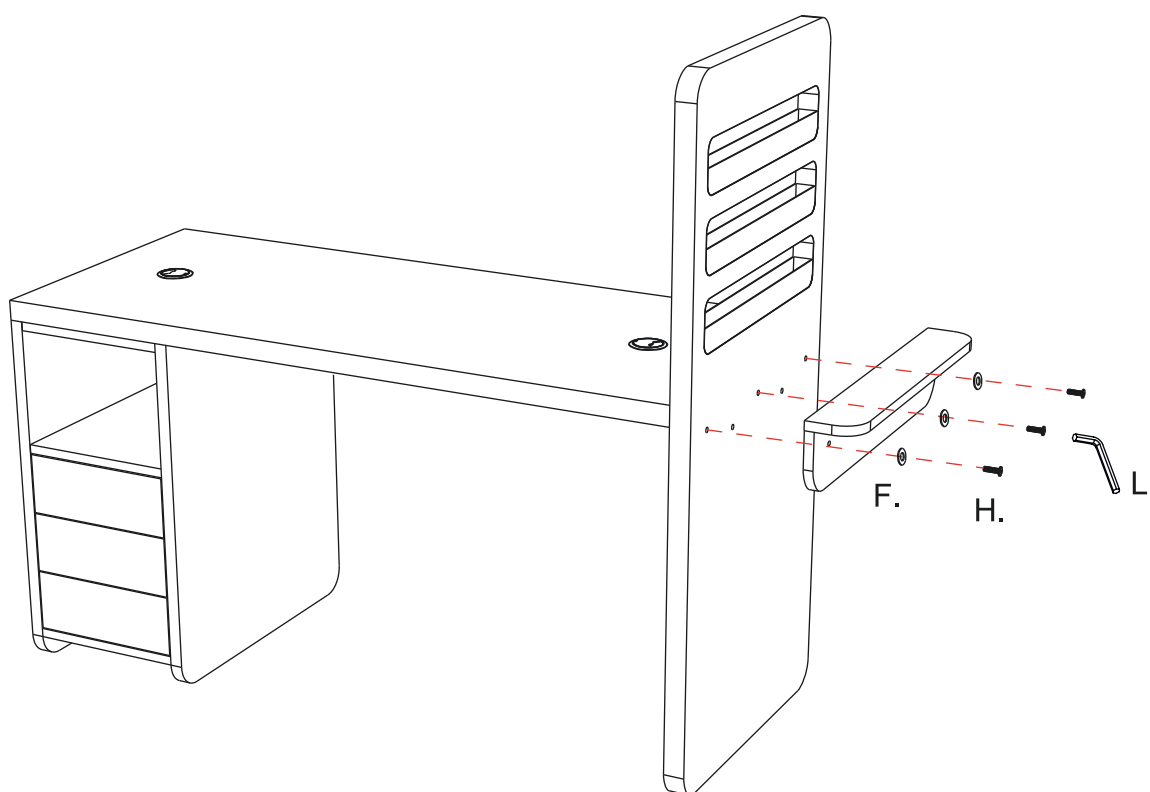

31


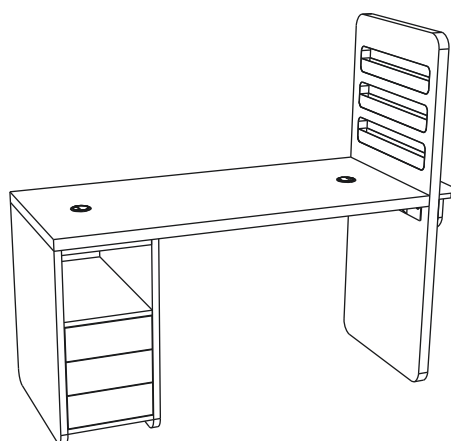


Table with Expositor




32


Otras demostraciones de estilo
Other style demonstrations
Autres démonstrations de style

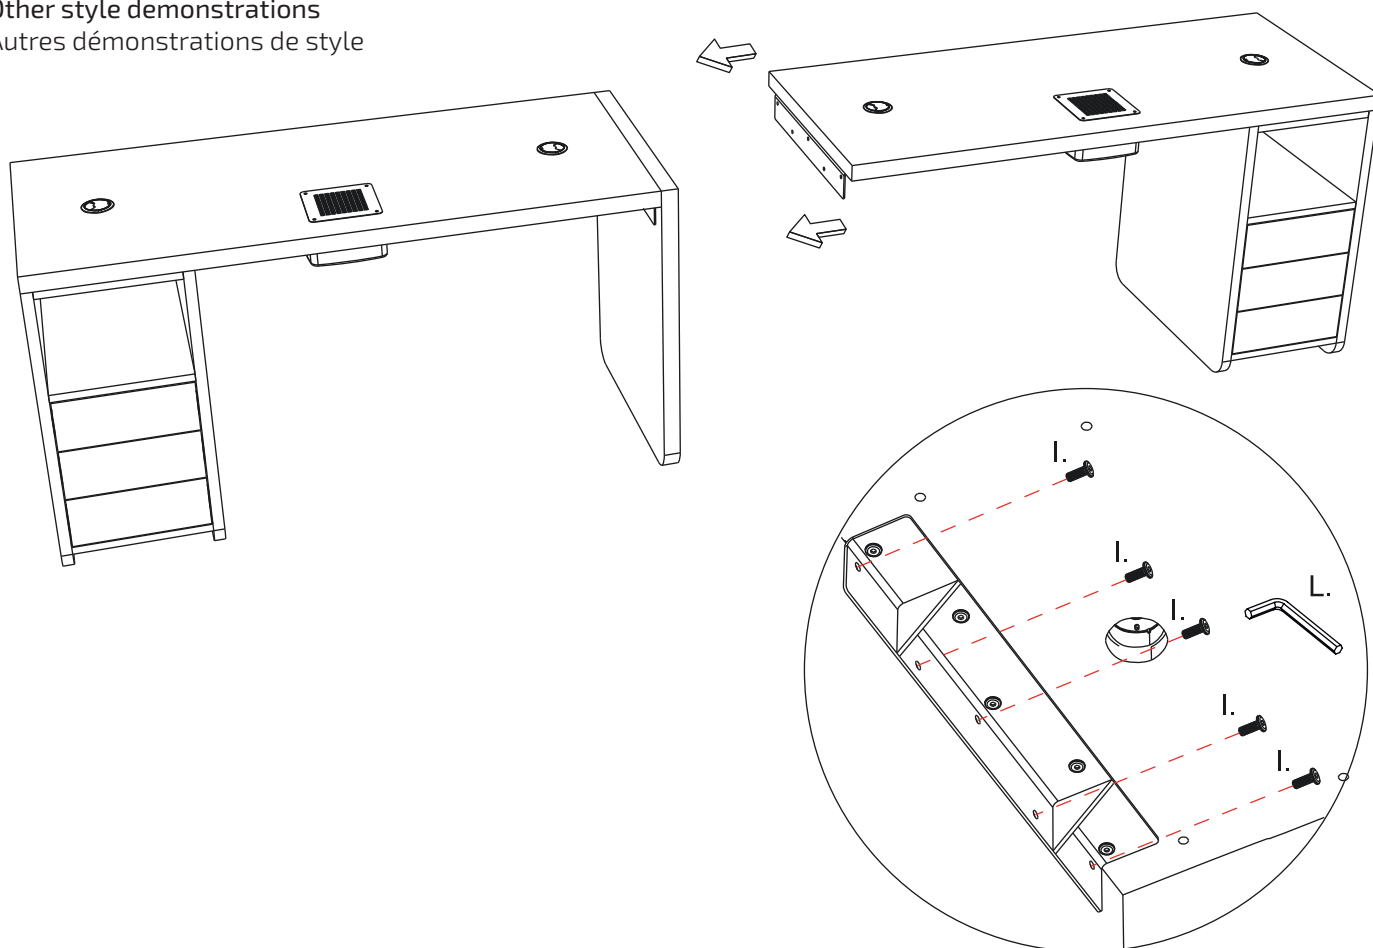

33

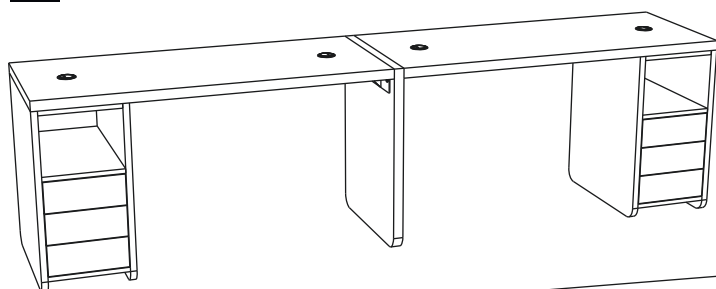


Double Table with
Nail Dust Collector

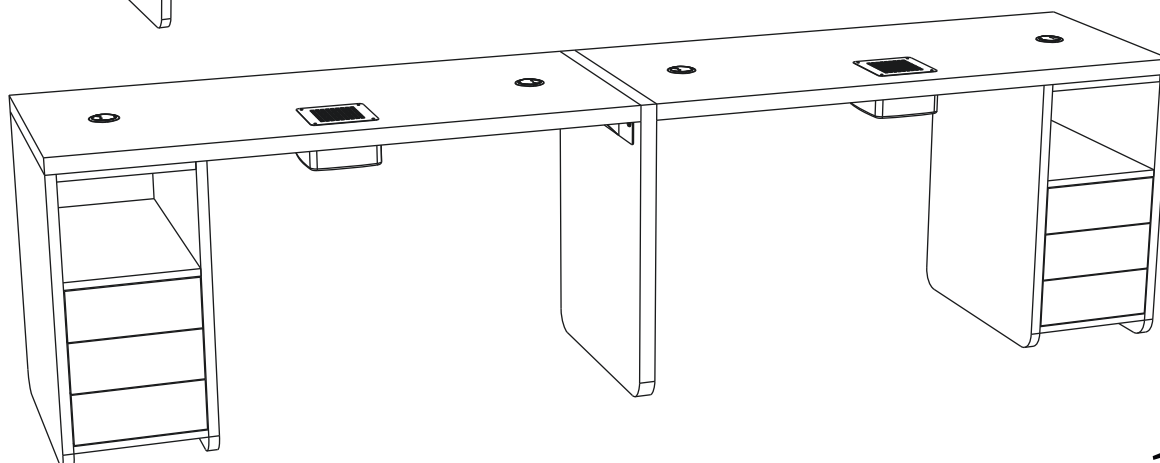


34

Otras demostraciones de estilo
Other style demonstrations
Autres démonstrations de style

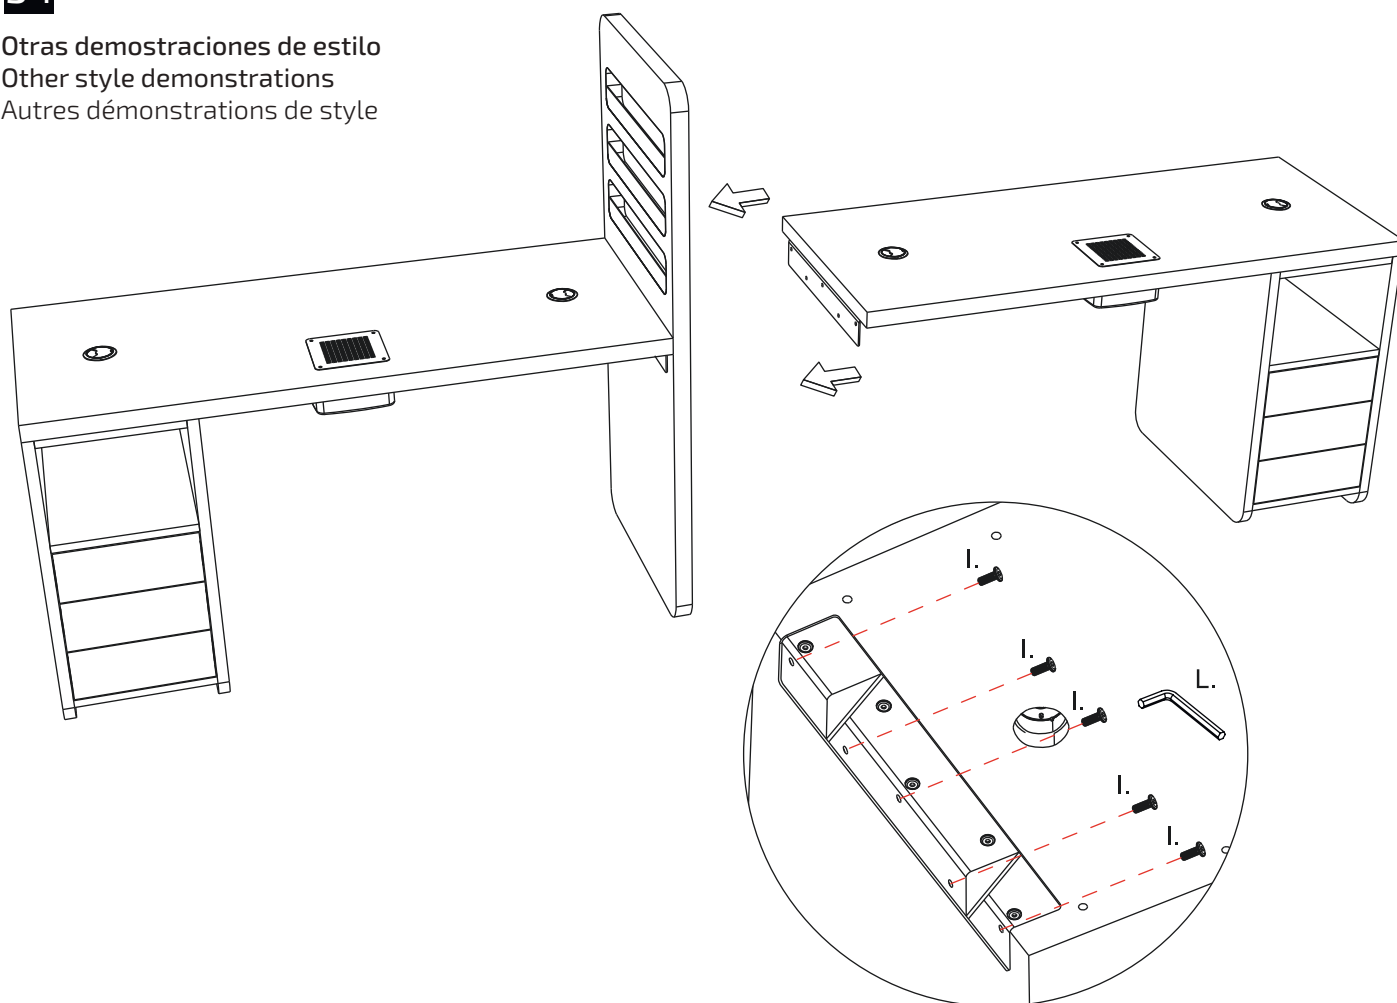


35

Double Table with Expositor
and Nail Dust Collector

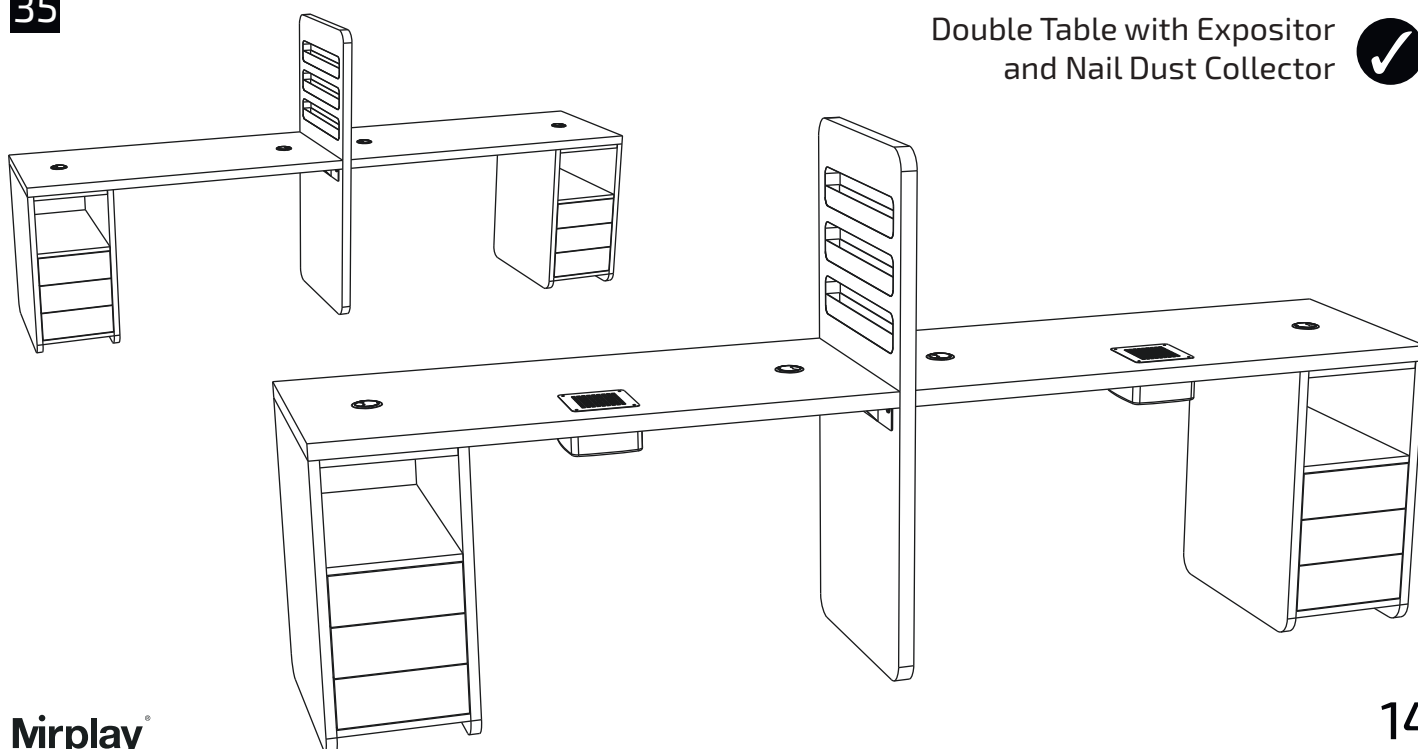


36

Otras demostraciones de estilo
Other style demonstrations
Autres démonstrations de style

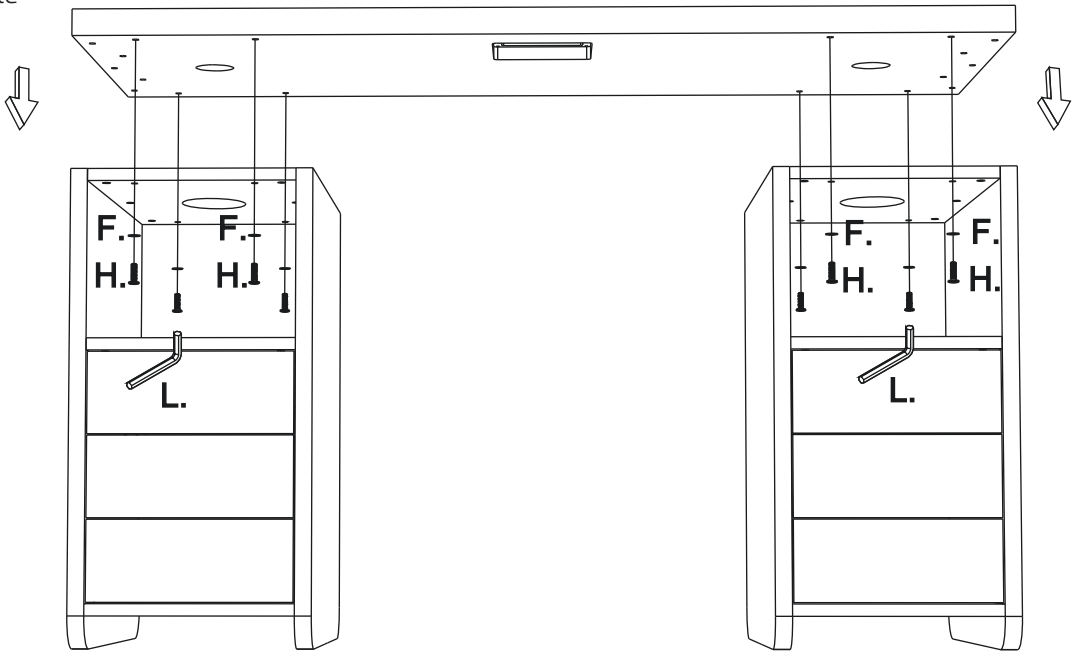


37

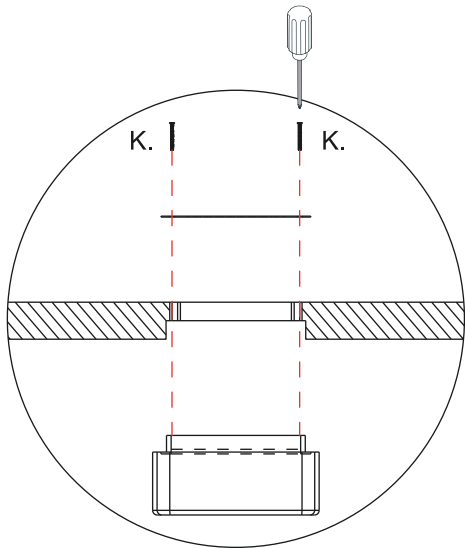

38

Table with Two Cabinets

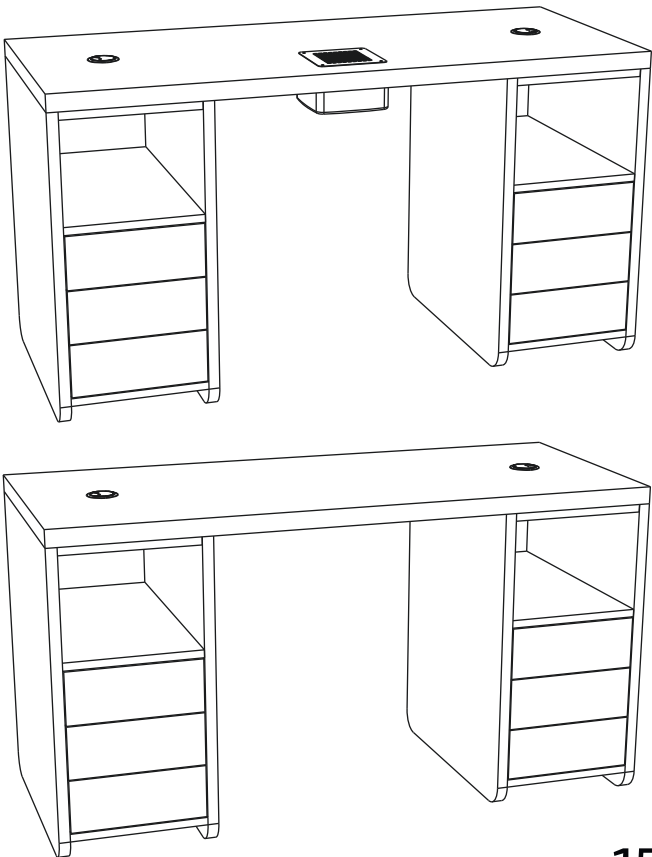

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El cable del producto no se puede estirar, apretar o rasgar, porque el producto puede dejar de funcionar.

No agitar el producto, no golpear o el producto se puede volcar y caer sobre los usuarios; provocando daños en el producto y/o lesiones a los usuarios.

El voltaje del producto es 110v/220v, por favor escoja el voltaje adecuado para evitar quemar las partes eléctricas.

Cuando utilice el producto, la corriente máxima puede alcanzar 10A o superior. Usar conexiones con una potencia elevada.

Si es posible usar un enchufe individual, para evitar fallos de potencia o fuego por sobrecarga.

Si el cable está dañado, cambiar o contacte con el proveedor para un servicio post-venta.

No coloque combustibles cerca del producto.

No coloque objetos de distinto color que la superficie, pueden teñir la piel del producto.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede provocar fugas en el producto, cortocircuitos pudiendo provocar descargas eléctricas o daños en el producto. Y que deje de funcionar.

No exponer el producto al sol, de lo contrario puede variar el color del mismo.

Desconectar el producto cuando no se vaya a usar por un periodo de tiempo largo.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando el producto no esté en uso.

No apile productos encima del sillón, no use utensilios afilados.

El artículo debe colocarse en un lugar seco y ventilado.

El producto no puede soportar impactos, no colocar objetos de más de 100kg encima del producto.

La carga máxima del producto es de 200kg, para asegurar el uso no superar los 150kg.

Cuando el producto deje de funcionar contacte al proveedor.

MANTENIMIENTO DIARIO

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de las piezas de cuero y madera para evitar el envejecimiento prematuro de las piezas de cuero y madera.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The product's cable cannot be stretched, tightened, or torn, because the product may stop working.

Do not shake the product, do not hit or the product may tip over and fall on users; causing damage to the product and/or injury to the Users.

The voltage of the product is 110v/220v, please choose the appropriate voltage to avoid burning the electrical parts.

When using the product, the maximum current can reach 10A or higher. Use high-power connections.

If possible, use an individual plug, to avoid power failures or fire due to overload.

If the cable is damaged, change it or contact the supplier for after-sales service.

Do not place fuels near the product.

Do not place objects of a different color than the surface, they may stain the skin of the product.

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may cause product leakage, short circuits and may lead to electric shock or damage to the product. And that it stops working.

Do not expose the product to the sun, otherwise the color of the product may vary.

Unplug the product when it is not going to be used for a long period of time.

PRODUCT MAINTENANCE

Turn off the power off when product is not in use.

Do not stack sundries above the product, do not use sharp utensils access products.

The product must be placed in the dry environment instead of humid.

The product can not withstand the impact, so do not place heavy objects over 100Kg above the product.

The limit load of the product is 200Kg, using the product in safety load of 150Kg.

When the product does not work, please contact the supplier!

DAILY MAINTENANCE

After each session, use neutral reagents to remove dust and stains from the leather and wooden parts to prevent premature aging of the leather and wooden parts.

FR

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Le câble du produit ne peut pas être étiré, serré ou déchiré, car le produit peut cesser de fonctionner.

Ne secouez pas le produit, ne le frappez pas ou le produit pourrait se renverser et tomber sur les utilisateurs ; causant des dommages au produit et/ou des blessures à la Utilisateurs.

La tension du produit est de 110v / 220v, veuillez choisir la tension appropriée pour éviter de brûler les pièces électriques.

Lors de l'utilisation du produit, le courant maximum peut atteindre 10 A ou plus. Utilisez des connexions haute puissance.

Si possible, utilisez une prise individuelle, pour éviter les pannes de courant ou les incendies dus à une surcharge.

Si le câble est endommagé, changez-le ou contactez le fournisseur pour le service après-vente.

Ne placez pas de carburants à proximité du produit.

Ne placez pas d'objets d'une couleur différente de la surface, ils pourraient tacher la peau du produit.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait provoquer des fuites de produit, des courts-circuits et entraîner un choc électrique ou endommager le produit. Et qu'il cesse de fonctionner.

N'exposez pas le produit au soleil, sinon la couleur du produit peut varier.

Débranchez le produit lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Coupez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

Ne pas placer d'objets sous l'appareil.

Placer l'appareil dans un environnement sec plutôt que humide.

Ne pas mettre d'objets plus lourds que 100kg sur le produit.

La charge limite de ce produit est de 200kg, pour s'assurer que l'utilisation ne dépasse pas 150 kg.

Si l'appareil ne fonctionne pas contactez le service après-vente.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Après chaque séance, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches des pièces en cuir et en bois afin d'éviter le vieillissement prématuré des pièces en cuir et en bois.

ES

SUGERENCIA DE USO

Antes de conectar, operar o ajustar esta cama de belleza eléctrica, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro.

Este sillón utiliza un cable de alimentación de tres hilos. Al usarlo, debe enchufarse a una toma de corriente de tres orificios con un cable de tierra para garantizar que la cama de belleza eléctrica esté correctamente conectada a tierra para evitar descargas eléctricas accidentales para los usuarios y para garantizar el funcionamiento normal de la cama de belleza eléctrica.

Al realizar el control directo de la operación de elevación del motor de la cama de belleza, el botón de control debe presionarse continuamente hasta que se libere la posición deseada.

Al utilizar la varilla de empuje eléctrica, debe tenerse en cuenta que la frecuencia de uso es de Max 6min/h (el funcionamiento continuo dentro de 1 hora no puede exceder los 6 minutos)

Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales capacitados.

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de la piel y las piezas decorativas.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando limpie el producto.

Cuando limpie el artículo recuerde quitar todos los objetos para prevenir que caigan durante el proceso de limpieza, para evitar lesiones o daños en los objetos.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede producir algún cortocircuito, o puede producir alguna descarga eléctrica.

Usar productos de limpieza especiales, no usar líquidos grasientos que puedan contaminar la piel o corroer la misma.

No usar productos de limpieza con colorantes líquidos para limpiar el producto, puede provocar daños en el color de la piel.

No usar productos corrosivos, pueden dañar la piel o las cubiertas plásticas.

EN

SUGGESTED USE

Before connecting, operating or adjusting this electric beauty bed, carefully read the following instructions and keep this manual safe.

This electric beauty bed uses a three wire power cable. When using it, it must be plugged into a three hole power socket with a ground wire to ensure that the electric beauty bed is properly grounded to prevent accidental electric shock for users, and to ensure the normal operation of the electric beauty bed.

When performing the direct control of the beauty bed's motor lifting operation, the control button must be continuously pressed until the desired position is released.

When using the electric push rod of this electric beauty bed, it should be noted that the frequency of use is Max 6min/h (Continuous operation within 1 hour cannot exceed 6 minutes)

Repairs must be carried out by trained professionals.

After each nursing session, use neutral reagents to remove dust and stains from the skin and decorative parts.

CLEANING OF THE PRODUCTS

Cut off power when cleaning product.

When cleaning product, remember to remove other item in product to prevent slipping down during the cleaning process, resulting in injuries and damaged goods;

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may produce a short circuit, or may produce some electric shock.

Use a special cleaning agent when cleaning, oily liquid can not be used, or will cause the leather contamination, corrosion and other phenomena.

Do not use cleaning agent with a liquid dye when cleaning, or will cause the damaged to the local color of the leather ;

Do not use cleaning agent with corrosive liquid, or will cause the damaged to the plastic and leather .

FR

USAGE SUGGÉRÉ

Avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce lit de beauté électrique, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conserver ce manuel en lieu sûr.

Ce lit de beauté électrique utilise un câble d'alimentation à trois fils. Lors de son utilisation, il doit être branché sur une prise de courant à trois trous avec un fil de terre pour s'assurer que le lit de beauté électrique est correctement mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique accidentel pour les utilisateurs et pour assurer le fonctionnement normal du lit de beauté électrique.

Lors de lacommande directe du fonctionnement de levage du moteur du lit de beauté, le bouton de commande doit être enfoncé en continu jusqu'à ce que la position souhaitée soit relâchée.

Lors de l'utilisation de la tige de poussée électrique de ce lit de beauté électrique, il convient de noter que la fréquence d'utilisation est de Max 6min/h (le fonctionnement continu dans l'heure ne peut pas dépasser 6 minutes)

Les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés.

Après chaque séance d'allaitement, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches de la peau et des parties décoratives.

NETTOYAGE DU PRODUIT

Couper l'alimentation pendant le nettoyage.

Lors du nettoyage enlever tous les objets encombrants et pièces détachées pour éviter de glisser ou tomber par terre.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait produire un court-circuit ou un choc électrique.

Utiliser des produits de nettoyage spécifiques et ne pas utiliser des liquides huileux pour éviter des taches ou marques.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage avec des produits de contrastes afin d'éviter des taches sur le skaï.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage à base de liquides corrosive afin d'éviter des marques sur les pièces en plastique.

Información importante / Important Information / Informations importantes
Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso interior.

ADVERTENCIA

Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE

Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO

Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

CAT

INFORMACIÓ

Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús interior.

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE

Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT

S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA

Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anys.

EN

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. Indoor use.

WARNING

Use only as intended.

ASSEMBLY

Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

DE

INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE

Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG

Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Garantie.

FR

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Utilisation intérieure.

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE

Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

IT

INFORMAZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso interno.

AVVERTENZA

Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE

È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA

Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni.



Futuras actualizaciones
Future updates
Mises à jour futures

Futures actualitzacions
Zukünftige Aktualisierungen
Aggiornamenti futuri



Calidad certificada
Certified quality
Qualité certifiée

Qualität zertifiziert
Certified quality
Qualità certificata



Mirplay colabora con la ong:
Mirplay collaborates with ngo:
Mirplay participe à l'ong:

Mirplay collabora amb l'ong:
Mirplay arbeitet mit der ngo zusammen:
Mirplay collabora con l'ong: